EXPRIMIDOR

Mod. XP-40

MANUAL DE USUARIO

www.grunkel.com

Manual de Instrucciones:
Por favor, lea atentamente las instrucciones para evitar daños causados debido a un mal uso del mismo.

Instrucciones de seguridad y consejos:
Lea detenidamente las siguientes instrucciones:

- **Lea detenidamente las medidas de seguridad** e instrucciones de funcionamiento antes de poner en funcionamiento el aparato. No podemos aceptar ninguna responsabilidad por las consecuencias de un uso inadecuado del producto.
- **Importante: Guarde las instrucciones, incluida la garantía, el ticket o factura de compra** y, si es posible, la caja con el embalaje interior para posible futuras reclamaciones.
- **El aparato está diseñado exclusivamente para la finalidad prevista**. Es un aparato para uso doméstico. NO ES PARA USO COMERCIAL. No lo use en el exterior (excepto si está diseñado para tal fin). Manténgalo alejado de cualquier fuente de calor, luz solar directa, humedad (**nunca lo sumerja en líquido alguno)** y bordes afilados. **No lo sumerja en agua**. No utilice este aparato con las manos mojadas ó húmedas. Si este aparato eléctrico estuviera húmedo ó mojado, desenchúfelo inmediatamente.
- Antes de utilizar el aparato asegúrese de que la fuente de alimentación corresponde con el voltaje mostrado en el indicador de la tabla (220V-240V). Conecte el enchufe a una fuente de suministro apropiada.
- **Los niños menores de 8 años no deben utilizar/limpiar este aparato sin supervisión de un adulto. Tampoco puede ser utilizado/limpiado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, sin experiencia o conocimiento del uso del mismo o que no se les haya dado la supervisión adecuada o formación adecuadas sin la supervisión directa de un adulto o persona capacitada**
- No toque el aparato estando mojado o teniendo las manos o pies húmedos.
- No use este electrodoméstico en el cuarto de baño.
- No tirar del cable para desenchufarlo.
- No lo deje expuesto a los agentes atmosféricos (sol, lluvia…)
- No desatender el aparato cuando esté encendido.
- Antes de desmontar o limpiar el aparato, desconéctelo de la fuente de suministro
- En el caso de un mal funcionamiento, desconecte el aparato y no intente arreglarlo. Póngase en contacto con el servicio técnico. En el caso de no seguir estas indicaciones puede verse afectada la seguridad de este electrodoméstico
- Si el cable de seguridad se estropea, no debería seguir utilizándolo. Para volver a utilizarlo con normalidad contacte con un técnico cualificado
- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico. Cualquier otro uso se considera inapropiado y podría ser peligroso. También perdería la garantía.
- Este aparato está diseñado para un uso continuo de máx. 15 minutos.
- Protéjalo del agua.

- Las reparaciones deben ser realizadas por el personal cualificado. Los trabajos de reparación realizados por una persona no cualificada pueden ocasionar grandes riesgos para el usuario y en consecuencia, ocasionará la pérdida de la garantía.

INSTALACIÓN

Descripción :

1. Tapa transparente
2. Exprimidor taza y filtro
3. Caño
4. Jarra de zumo con asa
5. Eje motor
6. Unidad de motor

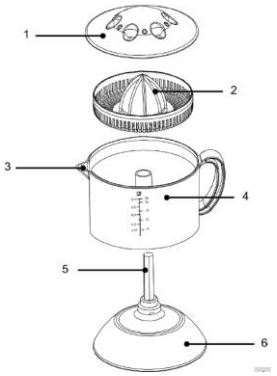

El aparato consta de 3 elementos.
1. La unidad de base
2. Exprimidor taza
3. Exprimidor

Coloque la taza en el cono exprimidor, situado en la parte superior de la unidad base y colocar el exprimidor dentro de la taza exprimidora. Ahora el aparato está listo para ser usado.

FUNCIONAMIENTO

El aparato no tiene interruptor.
Para comenzar a utilizarlo debe presionar, por ejemplo la naranja, sobre el exprimidor, de esta forma, éste comenzará a girar en sentido contrario a las agujas del reloj.
Si dejamos de presionar el exprimidor, la maquina se detendrá automáticamente, pudiendo usted recoger el jugo de la copa del exprimidor.
Antes de retirar la jarra, por favor, desenchufe el aparato.

CUIDADO!!: Este aparato está diseñado para su uso en el hogar, lo que significa que el aparato necesita hacer una pausa cada 15 minutos.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Limpie la parte del motor con un paño húmedo.
- Nunca sumerja la unidad base en agua o con agua del grifo.

- La copa exprimidor se puede lavar con agua o en un lavavajillas.
- Este aparato debe ser limpiado regularmente y retirar cualquier resto de comida del mismo.
- Antes de proceder a la limpieza: desenchufe el aparato de la toma de corriente.
- No utilice nunca detergentes abrasivos ni cepillos metálicos para limpiar cualquier parte del aparato.
- Para limpiar el exterior, utilice un paño o trapo suave.

IMPORTANTE
Guarde este manual de instrucciones para futuras consultas

ADVERTENCIA:
Los niños menores de 8 años no deben utilizar/limpiar este aparato sin supervisión de un adulto. Tampoco puede ser utilizado/limpiado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, sin experiencia o conocimiento del uso del mismo o que no se les haya dado la supervisión adecuada o formación adecuadas sin la supervisión directa de un adulto o persona capacitada.

- Esto no es un juguete. Los niños no deben jugar con este aparato electrodoméstico

Eliminación de la unidad

Normas sobre los residuos de los aparatos eléctricos según la directiva DIRECTIVA RAEE 2002/96/EC. Este símbolo significa que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe ser devuelto al distribuidor, o entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos o electrónicos, o llevarlo a un punto de recogida habilitado a tal fin con objeto de que sus componentes sean reciclados y no se mezclen con la basura doméstica. También puede avisar al servicio de recogida de su municipio para que sea recogido y tratado de la forma correspondiente, siguiendo las instrucciones de protección al medio ambiente o para que le aconsejen como hacerlo

Este manual es fiel reproducción en cuanto as características, funcionamiento y cosmética del producto que usted ha adquirido salvo error de imprenta o tipográfico.

La especificación, funcionamiento y características de este aparato están sujeto a cambios sin previo aviso.

www.grunkel.com

IMPORTADO POR:

CIF: B-41241381 / COINTER ELECTRONICA S.L.

C/ Lonja, 1. P.I. PISA, 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)

TLF. ATT. AL CLIENTE 902 110 909 www.grunkel.com

TARJETA DE GARANTIA –dirección de envío, teléfono, fax y mail de contacto:
SERVICIO POSTVENTA DE ELECTRONICA
C**/ Lonja, 1. P.I. PISA, 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)**
Teléfono: 902 110 909
Fax: 954 183143
tecnico@cointer.com

ATENCIÓN: Condiciones de la garantía detalladas a continuación:

NORMAS DE GARANTIA OFICIAL GRUNKEL

SERVICIO POSTVENTA DE ELECTRONICA S.L. emite el presente documento como garantía de calidad del producto que ha adquirido en los términos legalmente establecidos durante un periodo de dos años a partir de la fecha de la compra, por lo que se recomienda guardar el ticket o factura de compra original.

Esta garantía cubre la reparación de aparato por cualquier fallo causado por defectos de fabricación. No cubre las deficiencias o desperfectos ocasionados por negligencias, golpes, mal uso o manipulaciones indebidas, tensión o instalación incorrecta efectuada por instaladores ajenos al Servicio Técnico autorizado o por un Servicio Técnico No Autorizado. Tampoco cubre materiales sometidos a desgaste por su uso normal.

Ante incidencias que justifiquen el uso de esta garantía, se optará por la reparación, en los términos legalmente establecidos.

Esta garantía quedará invalidada:

- Si no se presenta el ticket o factura de compra original del aparato
- Si se modifican, alteran o sustituyen alguno de los datos de la misma, del justificante o ticket de compras.
- Si se manipulan o reparan tanto, el número o modelo, el número de serie o el propio aparato garantizado sin conocimiento del Servicio Técnico autorizado.
- Si carece de la firma o sello del establecimiento donde se ha adquirido.

Ante cualquier incidencia que pudiera surgir, podrá dirigirse al establecimiento donde lo ha adquirido o al Servicio Técnico oficial llamando al número que se menciona a continuación.
Atención al Cliente:
Tfno: 902 110 909
e-mail: incidencias@spvelectronica.com

TARJETA DE CONTROL PARA EL CLIENTE

Marca_____No. de serie_____
Modelo_____Fecha de compra_____
Género adquirido en_____

Firma del distribuidor

TARJETA DE CONTROL PARA REMITIR POR CORREO

Marca_____No.de serie_____
Modelo_____Fecha de compra_____
Nombre del comprador_____
Dirección _____
Población _____Provincia_____
Teléfono _____Adquirido en _____

Firma del distribuidor

Firma del usuario

IMPORTANTE: Rellene todos los datos antes de enviarla